


Устройството позволява избор на тип на входовете, които могат да бъдат за **"сух"** (горната схема на фиг.1) или **"мокър"** (долната схема на фиг.1) контакт. Този избор става чрез преместване на 2 джъмпера, както е показано на фиг.1. За целта е необходимо да отворите кутията на устройството, развивайки четирите болта от долната ѝ страна. Джъмперите се намират зад буксите на входовете, до релето. Всеки вход може да бъде индивидуално конфигуриран. Стандартно всички устройства са конфигурирани за сух контакт.

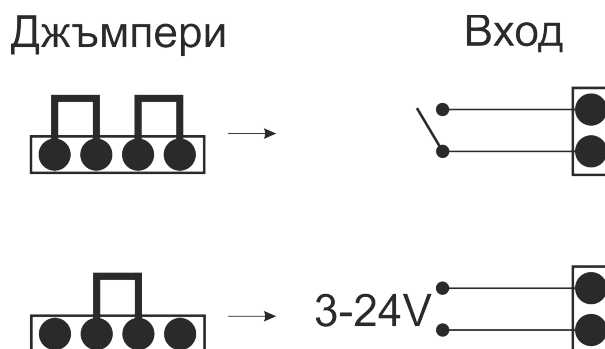


фиг.1 Позиция на джъмперите за различните типове контакти

**"Сух"** контакт е този контакт, при който няма външно напрежение. Това са всички видове ключове, бутони, контакти на релета и всякакви други чисто механични превключватели. В този режим оптрона се захранва от устройството.

**"Мокър"** контакт е този контакт, при който е налично външно напрежение. Такива са всички аналогови, цифрови и транзисторни изходи от PLC или други контролери, някои видове активни датчици, например индуктивни и др. В този режим оптрона се захранва от външен източник.

Моля имайте предвид, че напълно галванично разделяне на входовете се осигурява **единствено** от долната схема на фиг.1! Защо това е така може да видите на фиг.2.

**НИКОГА НЕ ПОДАВАЙТЕ ВЪНШНО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВХОД, КОЙТО Е КОНФИГУРИРАН ЗА СУХ КОНТАКТ. ТОВА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА УСТРОЙСТВОТО И ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА!**

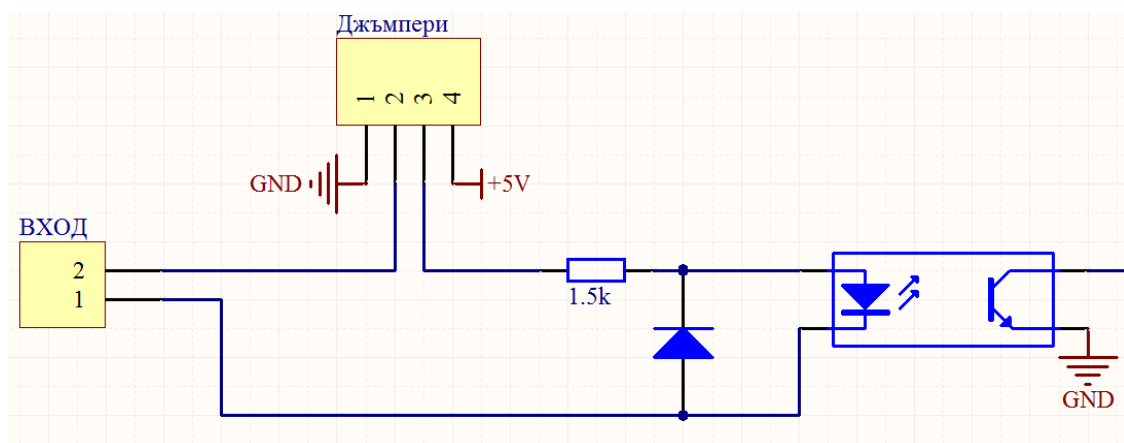

фиг.2 Схемна реализация на входовете